

# TOPDEALZONWERING


## Inmeetinstructies

### 1. ROLLUIK / ROLPOORT OP DE MUUR (zie tekening A)

Meet de breedtemaat in cm tussen de muren in. Tel hier 11 cm bij op (2 x zijgeleider van 5,5 cm, alleen bij rolpoort: 2 x 8,5 cm). U hebt nu de juiste breedtemaat. De breedtemaat die u opgeeft is de totale breedte van het rolluik inclusief zijgeleiders.

Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan onderkant van de vensterbank in cm. Let op bij scheve vensterbank de geleiders iets langer houden! (zie tekening). Tel hier de maat van de kast bij op (bepaal eerst de kastmaat d.m.v. onderstaande tabel). U hebt nu de juiste hoogtemaat, voer deze in bij uw bestelling.

Bepaal ook van buitenaf gezien waar u de bediening / motorsnoer door de muur wilt voeren, links of rechts. Dit snoer komt aan de achterzijde uit de kast.

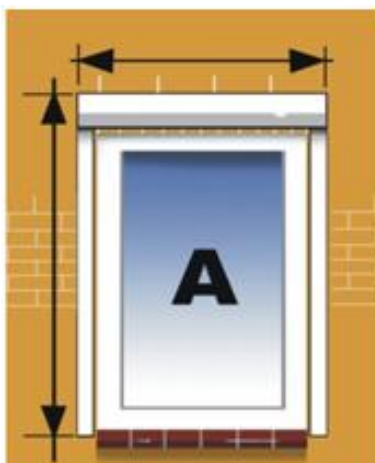

**Kastmaten:** Welke maat wordt de kashoogte en breedte bij een bepaalde hoogte?

Kast	Zijgeleider	totale hoogte van rolluik	Kastdiameter rolluiken		Kastdiameter rolpoorten						
			Kastmaat	Totale Hoogte	Kastmaat	Totale Hoogte					
			Kastmaat: 20,5 x 20,5 cm	300 cm	Kastmaat: 40 x 40 cm	400 cm					
				290 cm		390 cm					
				280 cm		380 cm					
				270 cm		370 cm					
				260 cm		360 cm					
				250 cm		350 cm					
				240 cm		340 cm					
				230 cm		330 cm					
				220 cm		320 cm					
				210 cm		310 cm					
				200 cm		300 cm					
				190 cm		290 cm					
				180 cm		280 cm					
				170 cm		270 cm					
				160 cm		260 cm					
								Kastmaat: 18 x 18 cm	150 cm	Kastmaat: 30 x 30 cm	250 cm
140 cm	240 cm										
130 cm	230 cm										
120 cm	220 cm										
110 cm	210 cm										
100 cm	200 cm										
			Kastmaat: 16,5 x 16,5 cm		150 cm				Kastmaat: 25 x 25 cm		250 cm
					140 cm						240 cm
				130 cm	230 cm						
				120 cm	220 cm						
				110 cm	210 cm						
				100 cm	200 cm						

# TOPDEALZONWERING


## Inmeetinstructies

### 2. ROLLUIK / ROLPOORT OP HET KOZIJN (zie tekening B)

Meet de breedtemaat in cm tussen de muren in, doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Trek hier 1 cm van af, om aan beide kanten van het rolluik / rolpoort iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.

Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Trek hier een halve centimeter vanaf, ook weer om iets speling te houden. U hebt nu de juiste maten, voer deze in bij uw bestelling.

Bepaal ook van buitenaf gezien waar u de bediening / het motorsnoer door de het kozijn wilt voeren, links of rechts. Dit snoer komt aan de achterzijde uit de kast.

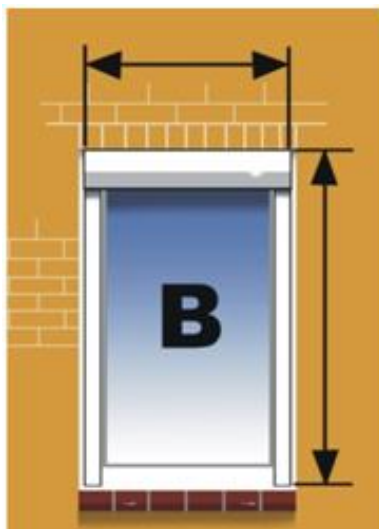

Normaal wordt het rolluik op de muur of op het kozijn geplaatst, er zitten dan standaard HTF zijgeleiders bij. **Kastmaten:** Welke maat wordt de kasthoogte en breedte bij een bepaalde hoogte?


Kast	Zijgeleider	totale hoogte van rolluik	Kastdiameter rolluiken		Kastdiameter rolpoorten						
			Kastmaat	Totale Hoogte	Kastmaat	Totale Hoogte					
			Kastmaat: 20,5 x 20,5 cm	300 cm	Kastmaat: 40 x 40 cm	400 cm					
				290 cm		390 cm					
				280 cm		380 cm					
				270 cm		370 cm					
				260 cm		360 cm					
				250 cm		350 cm					
				240 cm		340 cm					
				230 cm		330 cm					
				220 cm		320 cm					
				210 cm		310 cm					
				200 cm		300 cm					
				190 cm		290 cm					
			Kastmaat: 18 x 18 cm	180 cm	Kastmaat: 30 x 30 cm	280 cm					
				170 cm		270 cm					
				160 cm		260 cm					
				150 cm		250 cm					
				140 cm		240 cm					
				130 cm		230 cm					
				120 cm		220 cm					
				110 cm		210 cm					
				100 cm		200 cm					
								Kastmaat: 16,5 x 16,5 cm	160 cm	Kastmaat :25 x 25 cm	240 cm
									150 cm		230 cm
									140 cm		220 cm
130 cm	210 cm										
120 cm	200 cm										
110 cm	190 cm										
100 cm	180 cm										
			Kastmaat :15 x 15 cm		100 cm				180 cm		
					110 cm				190 cm		
					120 cm				200 cm		
					130 cm				210 cm		
					140 cm				220 cm		
				150 cm	230 cm						
				160 cm	240 cm						

# TOPDEALZONWERING

**Indien u het rolluik niet direct op de muur of kozijn wil plaatsen, maar bijvoorbeeld tussen 2 muren, dan dient u hiervoor aparte geleiders te bestellen.**

## **LHTF ZIJGELEIDERS** (zie tekening D)

Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit op verschillende plaatsen en controleer of alle maten gelijk zijn. Dit is de juiste breedtemaat. Komt de maat niet op ronde centimeters uit, vul dan de maat in cm met een punt. Bijvoorbeeld: 1305 mm wordt 130.5 cm

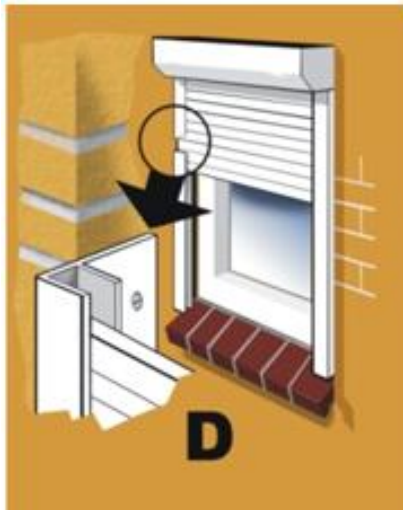

## **Indien er geen vensterbank zit dan kunt u een profiel bestellen deze als valse vensterbank werkt** (zie tekening C).

Zit er bij u geen vensterbank? Vergeet dan niet om een z.g.n. valse vensterbank bij te bestellen. Dit zorgt ervoor dat bij het ontbreken van een vensterbank de lamellen op deze valse vensterbank komen te rusten, zodat de lamellen er niet onder uit kunnen zakken. De valse vensterbank is een hoekprofiel van 2 x 3 cm wat in de zelfde kleur als het rolluik wordt geleverd.

