

# TOPDEALZONWERING


## Inmeetinstructies

### **SCREEN/WINDVASTE RITS SCREEN OP DE MUUR** (zie tekening A)

Meet de breedtemaat in cm tussen de muren in. Tel hier 7 cm bij op ( 2 x zijgeleider van 3,5 cm). U heeft nu de juiste breedtemaat. De breedtemaat die u opgeeft is de totale breedte van de screen inclusief zijgeleiders.

Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Tel hier de maat van de kast en onderlijst bij op. De maat van de kast en de onderlijst van de gewone screen is in totaal 10,5 cm en de maat van de kast en de onderlijst van de windvaste rits screen is in totaal 14,5 cm. U heeft nu de juiste hoogtemaat, voer deze in bij uw bestelling. De hoogtemaat die u opgeeft is de totale hoogte van de screen inclusief kastmaat en onderlijst

Bepaal ook van buitenaf gezien waar u de bediening wilt hebben, links of rechts. Ook is dit de kant waar het eventuele band of motorsnoer naar binnen moet worden gevoerd. Dit snoer komt aan de achterzijde uit de kast.

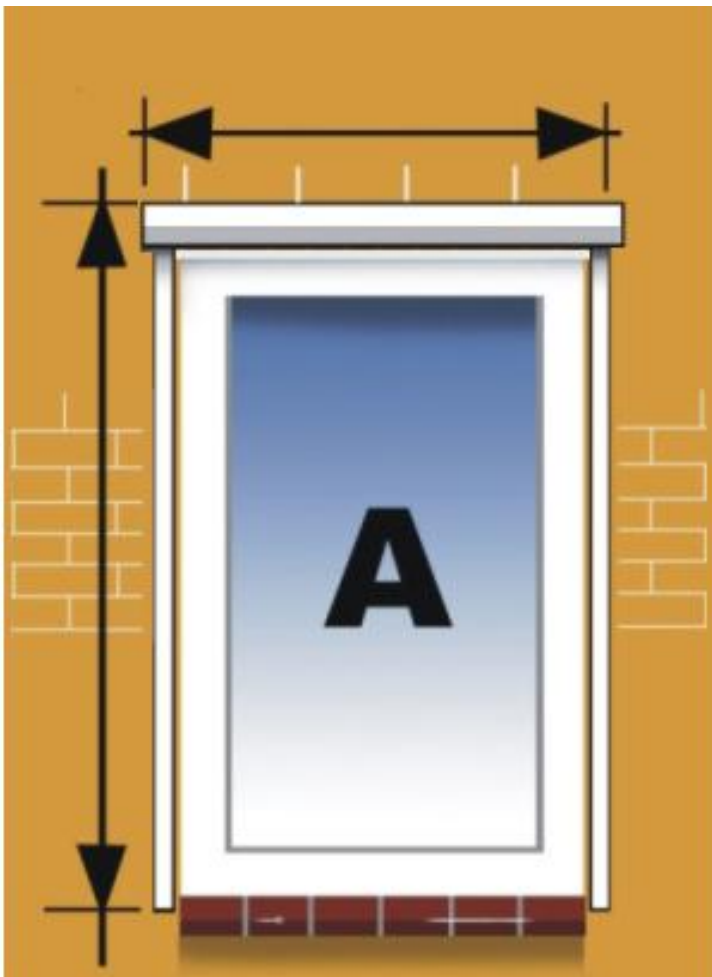

# TOPDEALZONWERING


## Inmeetinstructies

### **SCREEN/WINDVASTE RITS SCREEN OP HET KOZIJN** (zie tekening B)

Meet de breedtemaat in cm tussen de muren in, doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Trek hier 1 cm van af, om aan beide kanten van het screen iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw screen altijd goed en klemt niet. De breedtemaat die u opgeeft is dus de totale breedte van de screen inclusief zijgeleiders.

Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Trek hier een halve centimeter vanaf, ook weer om iets speling te houden. U heeft nu de juiste maten, voer deze in bij uw bestelling. De hoogtemaat die u opgeeft is de totale hoogtemaat inclusief kast en onderlijst.

Bepaal ook van buitenaf gezien waar u de bediening / het motorsnoer door het kozijn wilt voeren, links of rechts. Ook is dit de kant waar de eventuele band of het motorsnoer naar binnen moet worden gevoerd. Deze band / snoer komt aan de achterzijde uit de kast.

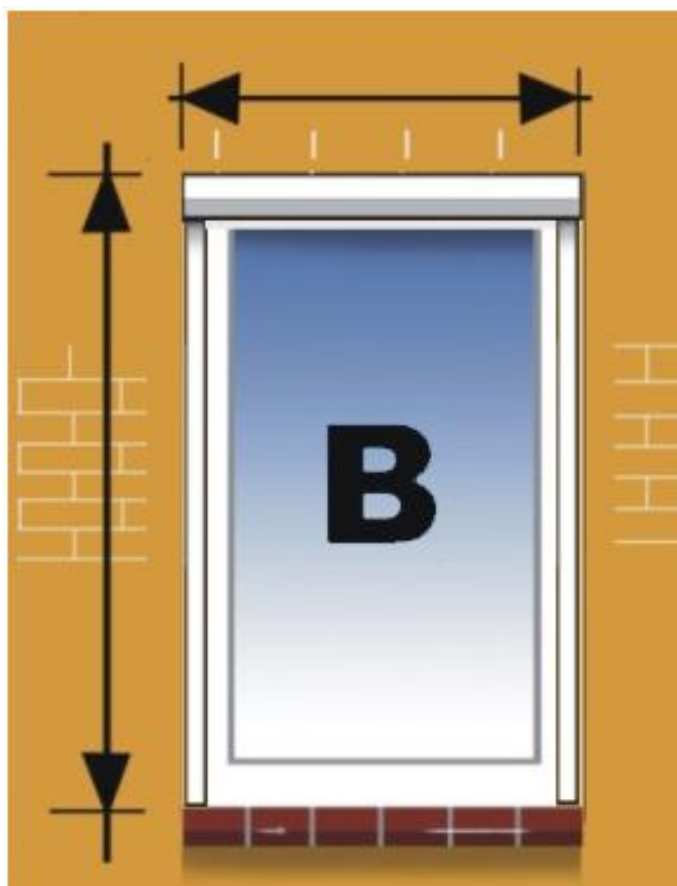

# TOPDEALZONWERING

Indien u de screen niet direct op de muur of kozijn wil plaatsen, maar bijvoorbeeld tussen 2 muren, dan dient u hiervoor aparte geleiders te bestellen.

## LHTF ZIJGELEIDERS (zie tekening C)

Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit op verschillende plaatsen, en controleer of alle maten gelijk zijn. Dit is de juiste breedtemaat. Komt de maat niet op gehele centimeters uit, vul dan de maat in cm met een punt. Bijvoorbeeld 1305 mm wordt 130.5 cm.

